



**Emerson®**

**SPACE SAVING  
AM / FM CLOCK RADIO  
with DUAL ALARMS  
and NAP TIMER**



**OWNER'S MANUAL**

**CK5052C**

Visit our web site at [www.emersonelectronics.ca](http://www.emersonelectronics.ca)

## CAUTION

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

 <p>The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<p><b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b></p> <p><b>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</b></p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
--	--	---

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.) Read these instructions.
- 2.) Keep these instructions.
- 3.) Heed all warnings.
- 4.) Follow all instructions.
- 5.) Do not use this apparatus near water.
- 6.) Clean only with dry cloth.
- 7.) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8.) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9.) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10.) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11.) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12.) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13.) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14.) This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
- 15.) Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
- 16.) Use replacement parts as specified by the manufacturer.
- 17.) The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
- 18.) Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

**Thank you for purchasing this Emerson Space Saving AM/FM Clock Radio with Dual Alarms and NAP Timer.**

The large blue LED display is designed to be highly visible and easily readable from anywhere in your room. At the same time we have managed to minimize the cabinet size so that the radio won't take up too much space on your night table.

The dual alarms can be set and used independently. And since there are two separate Radio/Buzzer selector switches, you can set one alarm to wake you to buzzer and the other to wake you to radio if your wish. All of the controls are easy to see and easy to use. The radio has a slide rule dial for easy tuning. The clock has forward and reverse setting controls for quick and easy adjustments.

The Sure-Alarm battery back up system will remember the time and alarm settings of course, but it can do more than that. As long as there is a fresh 9-volt battery installed, the Sure-Alarm system will operate the radio or buzzer alarm to wake you up even if the power is off at your normal wake up time.

We have taken great care to make sure that your radio was in perfect working order when it left our factory. It has been designed to give you many years of enjoyment and trouble free operation. Should you experience any problems with the operation or performance of this product please refer to the service and warranty information at the end of this instruction manual.

For future reference, record the serial number in the space provided.

**Model: CK5052C**

**Serial Number:** \_\_\_\_\_

## IMPORTANT NOTES

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Operate controls and switches as described in the manual.
- Before turning on the power, make certain that the power cord is properly installed.
- When moving the set, be sure to first disconnect the AC power cord.

## FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### IMPORTANT

Since CD circuitry may cause interference to other radio tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

## PREPARATION FOR USE

### UNPACKING AND SET UP

- Remove the radio from the carton and remove all packing material from the radio. We suggest that you save the packing material, if possible, in the unlikely event that your radio ever needs to be returned for service. The original carton and packing material is the only safe way to pack your radio to protect it from damage in transit.
- Remove any descriptive labels or stickers on the front or top of the cabinet. Do not remove any labels or stickers from the back or bottom of the cabinet.
- Note the serial number on the bottom of your radio and write this number in the space provided on Page 2 of this manual.
- Place your radio on a level surface such as a table, desk or shelf, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dirt, dust, moisture, humidity, or vibration.
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length. The FM antenna is built in to this cord. It must be fully extended to provide the best FM reception.


### SURE-ALARM BATTERY BACK UP SYSTEM

The Sure-Alarm battery back up system in this radio will maintain the time and alarm settings in the event of a temporary power interruption. When the power is restored the time and alarm settings will be correct. If the power is off at your wake up time, the Sure-Alarm system will use the battery power to turn on the radio or buzzer alarm as usual, as long as the back up battery is installed and has sufficient power remaining.

The Sure-Alarm battery back up system requires one 9-volt battery, not included. We recommend that you install an alkaline battery for longest life and best performance.

## TO INSTALL THE BATTERY

- Open the battery compartment cover on the bottom of the radio by pressing the tab in the direction of the arrow.
- Connect the 9-volt battery (not included) to the battery terminal. It can only be connected one way.
- Push the battery into the battery compartment and replace the cover.

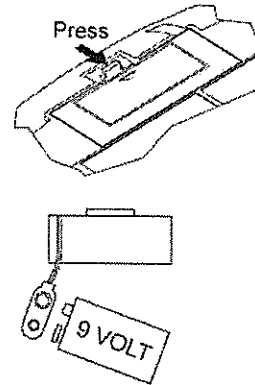

## POWER FAILURE INDICATOR

If no battery is installed in the radio, or if the battery in the compartment is weak or dead, the time and alarm settings will be lost if the power is interrupted. When the power is restored the clock display will begin flashing. This is your indication that the time display is incorrect and needs to be reset.

### **Important:**


*After you reset the time, be sure to reset your alarm settings as well.*

## POWER SOURCE


This radio is designed to operate on normal 120V 60Hz AC power only. Do not attempt to operate the radio on any other power source. You could cause damage to the radio that is not covered by your warranty.

This radio should be connected to an AC outlet that is always 'live'. Do not connect it to an outlet that is controlled by a wall switch. When the power to the radio is interrupted, the Sure Alarm battery back up system takes over to maintain the time and alarm settings. To maximize the life of the back up battery, keep the radio connected to a 'live' AC outlet at all times.

This radio uses a polarized AC plug which has one blade wider than the other. This plug will only fit into a polarized AC outlet. This is a safety feature. If the plug will not fit, you may have an older non-polarized AC outlet. Do not defeat the safety feature by trying to file the wider blade, or replacing the plug. Contact an electrician to replace your outdated outlet.

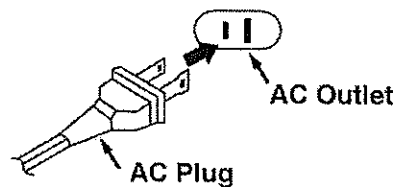

## LOCATION OF CONTROLS AND INDICATORS

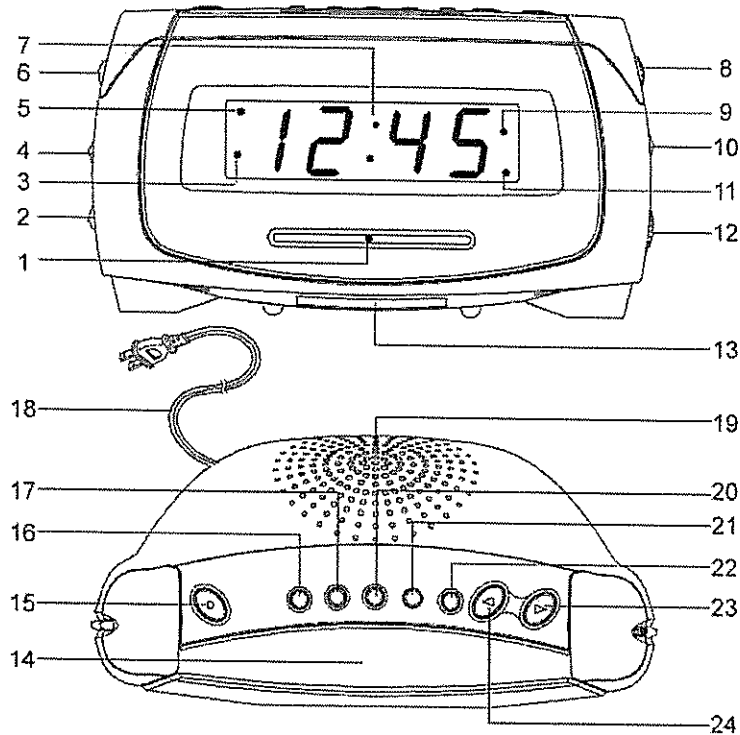

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1.) Lighted Dial Pointer.                                | 12.) TUN. (Tuning) control.       |
| 2.) Display DIMMER switch (HI/LO).                       | 13.) Back Up Battery Compartment. |
| 3.) ALARM 1 'On' Indicator.                              | 14.) SNOOZE /SLEEP OFF) Button.   |
| 4.) ALM 2 (Alarm) Selector Switch.<br>(RADIO/BUZZER/OFF) | 15.) RADIO ON/OFF Button.         |
| 5.) AM indicator.  | 16.) SLEEP Button.                |
| 6.) ALM (Alarm) 1 Selector Switch.<br>(RADIO/BUZZER/OFF) | 17.) NAP Button.                  |
| 7.) Time Display.  | 18.) AC Power Cord.               |
| 8.) VOL (Volume) Control.                                | 19.) Speaker (Back Cabinet)       |
| 9.) NAP Indicator.                                       | 20.) TIME Setting Button.         |
| 10.) Band (AM/FM) Switch.                                | 21.) ALM 1 Setting/Reset Button.  |
| 11.) ALARM 2 'On' Indicator.                             | 22.) ALM 2 Setting/Reset Button.  |
|  | 23.) SET FWD (Forward) ► Button.  |
|  | 24.) SET REV (Reverse) ◀ Button.  |

## OPERATING INSTRUCTIONS

### SETTING THE CLOCK

When you connect the radio to your AC outlet for the first time, the display will begin flashing "12:00" PM (Noon). The flashing will stop when you set the time.



- 1.) Press and release the TIME button. The display will stop flashing and you can now proceed to set the clock.
- 2.) Depress the TIME button together with either the FWD ► or REV ◀ buttons **for at least two seconds** to move the display forward or backward to the correct time. The display will move rapidly forward or backward as long as the buttons are depressed.
- 3.) When the display approaches the correct time release the FWD ► or REV ◀ buttons and then repeatedly press the FWD ► or REV ◀ buttons to move display forward or backward, one minute at a time, until the correct time appears on the display.

AM indicator —



*Note: Observe the AM indicator to make sure you have set the clock to the correct hour, AM or PM. If the AM indicator is 'On' the time displayed is AM. If the AM indicator is 'Off' the time displayed is PM.*

## SETTING THE WAKE UP TIMES

This clock radio has two separate alarms that can be set and used independently. You may use the alarms to wake two people at different times, or you may use one alarm for weekdays and the other for weekend wake up times. The procedure for adjusting the wake up time is the same for both Alarm 1 and Alarm 2.

- 1.) Depress and hold either the ALM 1 or ALM 2 setting button. The display will change from the correct time to the Alarm 1 or Alarm 2 wake up time.
- 2.) While holding either the ALM 1 or ALM 2 setting button depress and hold either the FWD ► or REV ◀ buttons for **at least two seconds** to move the display forward or backward to the correct wake up time. The display will move rapidly forward or backward as long as the buttons are depressed.
- 3.) When the display approaches the correct wake up time release the FWD ► or REV ◀ buttons and then repeatedly press the FWD ► or REV ◀ buttons to move display forward or backward, one minute at a time, until the correct wake up time appears on the display.

*Note: Observe the AM indicator to make sure you have set the clock to the correct wake up hour, AM or PM. If the AM indicator is 'On' the time displayed is AM. If the AM indicator is 'Off' the time displayed is PM.*

## CHECKING THE WAKE UP TIMES

Whenever you want to check the wake up times, simply press either the ALM 1 or ALM 2 setting buttons. The display will change from correct time to wake up time. Release the ALM 1 or ALM 2 setting buttons to return to correct time.

## LISTENING TO THE RADIO


*Note: Set the clock before pressing the RADIO ON/OFF button to turn the radio 'On' for the first time.*

- 1.) Set the Band selector to the desired band, AM or FM.
- 2.) Set the VOL (Volume) control to a low setting.
- 3.) Press the RADIO ON/OFF button to turn the radio 'On'. The dial pointer will light.
- 4.) Select your desired station with the TUN (Tuning) control.
- 5.) Adjust the Volume control to the desired setting.
- 6.) When you are finished listening, press the RADIO ON/OFF button to turn the radio 'Off'.

## ANTENNA INFORMATION

### AM

The AM bar antenna is inside the cabinet. If AM reception is weak, change the position of cabinet until the internal antenna picks up the strongest signal.

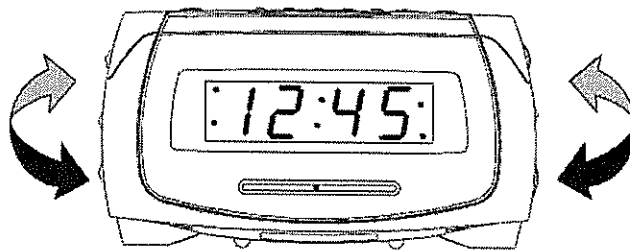

### FM

The FM antenna is built in to the AC power cord. If FM reception is weak try varying the position and direction of the power cord until you find the strongest signal.

## WAKE TO RADIO

- 1.) Turn the radio 'On' and select the band, station, and volume level that you wish to hear when the alarm comes on, then turn the radio 'Off' again.
- 2.) Reconfirm the wake up time settings for the alarm you are using, Alarm 1, Alarm 2, or both alarms.
- 3.) Set the ALM (Alarm) selector switch for one or both alarms to the 'RADIO' position. The appropriate Alarm 1 and/or Alarm 2 indicators will light up to confirm that the alarms are set.



- 4.) At the selected wake up time the radio will turn 'On'. It will play for one hour and then shut off automatically.
- 5.) To stop the radio sooner, press the RADIO ON/OFF button. The radio will stop but the alarm remains set and will turn the radio on again at the same time on the following day.
- 6.) If you do not want the alarm to turn the radio on the following day, set the appropriate ALM (Alarm) selector to the 'OFF' position.

## WAKE TO BUZZER

- 1.) Reconfirm the wake up time settings for the alarm you are using, Alarm 1, Alarm 2, or both alarms.
- 2.) Set the ALM (Alarm) selector switch for one or both alarms to the 'BUZZER' position. The appropriate ALARM 1 and/or ALARM 2 indicators will light up to confirm that the alarms are set.
- 3.) At the selected wake up time the buzzer will sound. It will continue for one hour and then shut off automatically.
- 4.) To stop the buzzer sooner, press the RADIO ON/OFF button. The buzzer will stop but the alarm remains set and will turn the buzzer on again at the same time on the following day.
- 5.) If you do not want the alarm to turn the buzzer on the following day, set the appropriate ALM selector to the 'OFF' position.



## RADIO AND BUZZER OPERATION

You may also set one alarm for wake to radio and the other for wake to buzzer. Just set the ALM 1 and ALM 2 selector switches to the desired positions.

## SNOOZE ALARM

After the radio or buzzer alarm sounds in the morning you may press the SNOOZE Bar for a few more minutes sleep. The alarm will stop for approximately 9 minutes and then turn on again.

*Note: Whenever the SNOOZE Bar is depressed the display changes from normal time to a "minutes and seconds" display. The minute will be the last digit that appeared in the time display, and the seconds will continue to advance. When the SNOOZE bar is released the display returns to the correct time.*

## NAP TIMER

This radio includes a programmable Nap Timer alarm. Use the Nap Timer to wake up after a nap without disturbing your regular alarm settings. The Nap Timer can be used for naps of up to 99 minutes.

### To set the Nap Timer:

- 1.) Depress the NAP button. The display will show "n 30", indicating a 30 minute nap time, and the NAP indicator will light. After 30 minutes the buzzer alarm will turn on.



- 2.) To adjust the length of the Nap Timer depress and hold the NAP button, and repeatedly press either the FWD ► or REV ◀ buttons until the display shows the desired Nap time. You can select between 1 minute and 99 minutes.

*Note: When you change the length of the Nap Timer setting, the new setting becomes the default setting. For example if you change the Nap Timer from 30 minutes to 45 minutes, the new default setting will become 45 minutes. The next time you press the NAP button the Nap Timer will start at 45 minutes. However if the power is interrupted and the back up battery is not installed, the Nap Timer will return to the original 30-minute default setting.*

- 3.) When the Nap Timer counts down to "00" the buzzer alarm will turn on. Press the SNOOZE button to shut off the buzzer alarm.

*Note: If you do not press the SNOOZE button to shut the buzzer off, it will continue for one hour and then shut off automatically.*

To cancel the Nap Timer before the buzzer alarm turns on, press the SNOOZE button at any time. The NAP indicator goes off and the buzzer alarm will not turn on.

## SLEEP TO MUSIC TIMER

You can program the Sleep Timer to play the radio for up to 99 minutes and then shut off automatically.

- 1.) Depress the SLEEP button. The display will show "L 30", the radio will turn on, play for 30 minutes and then turn off automatically.



- 2.) To adjust the length of the Sleep Timer depress and hold the SLEEP button, and repeatedly press either the FWD ► or REV ◀ buttons until the display shows the desired Sleep time. You can select between 1 minute and 99 minutes.

*Note: When you change the length of the Sleep Timer setting, the new setting becomes the default setting. For example, if you change the Sleep Timer from 30 minutes to 45 minutes, the default setting will become 45 minutes. The next time you press the SLEEP button the Sleep Timer will start at 45 minutes. However, if the power is interrupted and the back up battery is not installed, the Sleep Timer will return to the original 30-minute default setting.*

- 3.) When the Sleep Timer counts down to "00" the radio will shut off automatically.

To cancel the Sleep Timer operation and shut the radio off before the Sleep Timer counts down to "00", press the SNOOZE button at any time.

**IMPORTANT:** Remember that the radio station and volume settings that you choose for Sleep To Music operation are the same settings you will hear if you set the alarm for Wake To Radio the following morning.

## DIMMER CONTROL

The DIMMER control was set to the 'HI' position at our factory. If you find the clock display is too bright in a darkened room, set the Dimmer control to the 'LO' position.

## CARE AND MAINTENANCE

There are no user serviceable parts inside this radio. Please refer all service problems to a qualified service facility. See the warranty page of this manual for further details.

If the cabinet becomes dusty, wipe the exterior with a soft dust cloth only. Never use dusting sprays or polishes on the cabinet.

If the cabinet becomes dirty or smudged with fingerprints it may be wiped with a soft cloth that has been slightly dampened with a mild soap and water solution. Always disconnect the power cord from the AC outlet before cleaning, and never allow any liquid to get inside the cabinet.

***Note:** If there is no battery in the back-up battery compartment, the Time and Alarm settings will be lost when the power cord is disconnected for cleaning. Reset the clock and wake up times after reconnecting the power cord.*

### EMERSON HOME ENTERTAINMENT WARRANTY

We appreciate your purchase of a EMERSON Home Entertainment product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new Home Entertainment unit to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experience difficulty, you are protected under the provisions of this warranty. EMERSON Home Entertainment products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for the following period from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

PRODUCT	PARTS AND LABOUR
Audio Products	1 year
Remote Control	90 days
Clock Radios	1 year

EMERSON's obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of the labour connected therewith, or at our option the exchange of any Home Entertainment product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period. Replacement parts, furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

### CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

### WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty is extended to EMERSON Home Entertainment products purchased and used in Canada. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to: antenna, cabinet, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables, cassette tapes, compact discs. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the EMERSON authorized service depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage.

This Home Entertainment product is only warranted to the original retail purchaser. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced or removed.

EMERSON reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install the same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied and EMERSON neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale or service of this product. In no event shall EMERSON or its EMERSON dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control.

The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

### HOW TO OBTAIN SERVICE

Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service by contacting the EMERSON Dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

#### SONIGEM SERVICE

300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1

PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871



**EMERSON RADIO CORP.**

EMERSON  
Part No. : 16-2898EF  
505-03

Printed in China

05 / 12 / 05



**Emerson®**

**RADIO-RÉVEIL  
AM/FM À ENCOMBREMENT  
RÉDUIT AVEC AFFICHAGE  
SURDIMENSIONNÉ, DEUX  
ALARME ET MINUTERIE  
DE SIESTE**

**GUIDE D'UTILISATION**

**CK5052C**

Visitez notre site Web au [www.emersonelectronics.ca](http://www.emersonelectronics.ca)

## MISE EN GARDE

AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS UTILISER CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UN RÉCEPTACLE OU TOUT AUTRE PRISE À MOINS QUE VOUS PUISSIEZ INSÉRER LES BROCHES JUSQU'AU FOND, CE QUI ÉVITE D'EXPOSER CELLES-CI. AFIN D'ÉVITER DE TELS RISQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI AUX SOURCES D'HUMIDITÉ.

 <p>Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de 'tension dangereuse' non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.</p>	<p><b>MISE EN GARDE</b> <b>RISQUES D'ÉLECTROCUTION</b> <b>NE PAS OUVRIR.</b></p> <p>AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE BOITIER NI L'ARRIÈRE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUT APPEL DE SERVICE.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.</p>
---	---	--

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez toutes les mises en garde.
- 4) Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement de l'appareil.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'une source d'humidité.
- 6) N'utilisez qu'un linge doux et sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures d'aération de l'appareil. Respectez les directives du fabricant en rapport avec l'installation.
- 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les plinthes électriques, poêles à combustion ou tout autre dispositif produisant de la chaleur (même les amplificateurs).
- 9) Ne tentez pas d'annuler les dispositifs de protection que constitue la fiche polarisée ou la prise de mise à la masse. La fiche polarisée de courant alternatif possède une broche plus large que l'autre. La fiche avec mise à la masse possède deux broches et une troisième broche ronde de mise à la masse. Ces prises constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise de courant, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale défectueuse.
- 10) Vous devez acheminer les fils d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés par des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux fiches, aux prises de courant et aux points précis où ils sortent de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les accessoires et fixations recommandés par le fabricant.
- 12) Pour plus de protection lors des orages ou lorsque vous planifiez ne pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise murale.
- 13) Confiez tout appel de service à un technicien qualifié. Vous aurez besoin d'une vérification ou d'une réparation si le cordon d'alimentation de l'appareil a été écorché ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, si l'appareil ne fonctionne pas normalement, si celui-ci a été exposé à la pluie, s'il a été échappé ou si vous avez renversé du liquide à l'intérieur.
- 14) Cet appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures ni aux égouttements; de plus, ne déposez pas d'objets remplis de liquides tels que des vases sur celui-ci.
- 15) Ne surchargez pas la prise de courant. N'utilisez que la source d'alimentation recommandée par le fabricant.
- 16) N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- 17) Vous pouvez installer cet appareil au mur en suivant les recommandations du fabricant à cet égard.
- 18) Lorsque des réparations ou entretiens ont été effectués sur l'appareil, demandez au technicien de faire une vérification préventive pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce radio-réveil AM/FM de Emerson à encombrement réduit doté d'un affichage surdimensionné, de deux alarmes et d'une minuterie de sieste.

L'affichage à DEL surdimensionné a été conçu pour être bien visible n'importe où dans votre pièce. Par la même occasion, nous avons réduit la taille du boîtier pour que la radio n'occupe pas trop d'espace sur votre table de nuit.

Vous pouvez ajuster et utiliser indépendamment les deux alarmes. Et puisqu'il y a deux sélecteurs de radio/sonneries séparés, vous pouvez régler l'une des alarmes pour vous réveiller au son de la sonnerie et l'autre, au son de la radio. Toutes les commandes sont faciles à voir et à utiliser. La radio est dotée d'un syntoniseur à curseur vous permettant de syntoniser aisément la radio. L'horloge possède des commandes de réglage vers l'avant et l'arrière afin de vous permettre une programmation facile et rapide.

Le système de pile de secours 'Sure-Alarm' conservera l'heure et les réglages d'alarme en mémoire, bien sûr, mais il peut faire plus que cela. Aussi longtemps qu'il y aura une pile fraîche de 9 volts dans le compartiment de la pile, le radio-réveil activera l'alarme au son de la radio ou de la sonnerie afin de vous réveiller même s'il y a une panne de courant à l'heure du réveil.

Nous avons pris le plus grand soin à vérifier que votre radio-réveil soit en parfaite condition en quittant notre usine. Il a été conçu pour vous procurer de nombreuses années de satisfaction, et ce, sans problèmes. Si vous éprouvez quelque difficulté que ce soit avec le fonctionnement ou la performance de votre appareil, veuillez consulter les sections se rapportant au service et à la garantie à la fin de ce guide d'utilisation. Une fois de plus, de la part de Emerson, nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil de haute qualité.

Pour toute référence ultérieure, inscrivez le numéro de série dans l'espace ci-dessus.

**Modèle : CK5052C**

**Numéro de série :** \_\_\_\_\_

#### **IMPORTANT**

**Puisque les circuits de ce lecteur CD peuvent créer des parasites aux autres syntoniseurs radio à proximité, mettez cet appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou éloignez-le du syntoniseur qui subit les interférences.**

REMARQUE : Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se rapportant aux émissions de parasites radio provenant d'appareils numériques, selon les restrictions d'Industrie Canada relatives aux interférences radio. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

## REMARQUES IMPORTANTES

- Évitez d'installer cet appareil dans les endroits où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ni près de sources de chaleur telles que des plinthes de chauffage, chaufferettes électriques ou le dessus d'un amplificateur/récepteur stéréophonique qui produisent trop de chaleur, ni dans les endroits où la ventilation est inadéquate ou qui sont trop poussiéreux, les endroits soumis à des vibrations constantes ou les endroits humides.
- N'utilisez que les commandes et commutateurs décrits dans ce guide d'utilisation.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous d'avoir bien installé le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous de débrancher d'abord le cordon d'alimentation CA.

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SE RAPPORTANT À LA FCC

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant nuire à son fonctionnement normal.

### IMPORTANT

**Puisque les circuits de ce lecteur CD peuvent créer des parasites aux autres syntoniseurs radio à proximité, mettez cet appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou éloignez-le du syntoniseur qui subit les interférences.**

REMARQUE : Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se rapportant aux émissions de parasites radio provenant d'appareils numériques, selon les restrictions d'Industrie Canada relatives aux interférences radio. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

## PRÉPARATIFS AVANT L'UTILISATION

### DÉBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirez le radio-réveil de la boîte et retirez tout le matériel d'emballage qui entoure la radio. Nous vous suggérons de conserver la boîte et le matériel d'emballage, au cas où vous devriez apporter votre appareil au centre de service ou si vous déménagez. La boîte et le matériel d'emballage constituent le seul moyen réellement sécuritaire de protéger votre radio contre les dommages pouvant survenir pendant le transport.
- Retirez les étiquettes descriptives ou les autocollants se trouvant à l'avant ou sur le dessus du boîtier. Ne retirez pas les étiquettes ou autocollants apposés à l'arrière ni sous votre radio-réveil.
- Remarquez le numéro de série figurant sous votre appareil et écrivez-le dans l'espace prévu à cet effet, à la page 2 de ce guide.
- Déposez votre radio sur une surface stable et de niveau, telle qu'une table, bureau ou tablette, à proximité d'une prise de courant CA, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, poussière, humidité ou vibrations.
- Déroulez le cordon d'alimentation CA et étirez-le pleinement. L'antenne FM est intégrée dans le cordon CA. Celui-ci doit être déployé au maximum afin d'optimiser la réception du FM.


### SYSTÈME DE MÉMOIRE DE SECOURS 'SURE-ALARM'

Le système de mémoire de secours 'Sure-Alarm' que contient ce radio-réveil conserve l'heure et les réglages d'alarme en cas de panne de courant temporaire. Lorsque l'alimentation est rétablie, les réglages de l'heure et de l'alarme demeureront intacts. Si l'alimentation n'est pas rétablie au moment du réveil, le système 'Sure-Alarm' utilisera l'alimentation de la pile de secours pour mettre la radio en marche ou activer la sonnerie comme d'habitude, aussi longtemps qu'une pile soit installée et qu'elle contienne suffisamment d'énergie.

Le système de mémoire de secours 'Sure-Alarm' nécessite une pile de 9 volts (non incluse). Nous vous recommandons d'installer une pile alcaline afin de prolonger la durée d'autonomie et optimiser la performance de votre radio-réveil.

## INSTALLER LA PILE

- Ouvrez le compartiment de la pile, sous le radio-réveil, en appuyant sur la languette dans le sens de la flèche.
- Raccordez la pile de 9 volts à la borne de raccord de la pile. Celle-ci ne peut être raccordée que d'une seule façon.
- Insérez la pile dans le compartiment de la pile et remplacez le couvercle.

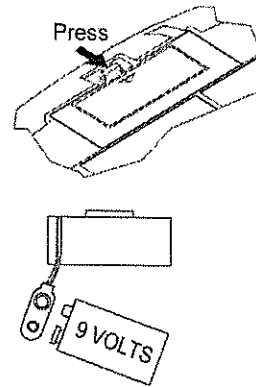

## VOYANT DE PANNE DE COURANT

Si aucune pile n'a été installée dans le radio-réveil, ou si la pile qui se trouve dans le compartiment est faible ou morte, les réglages de l'heure et de l'alarme seront perdus lors d'une panne de courant. Lorsque le courant est rétabli, l'affichage de l'horloge commencera à clignoter. Ceci est votre indication que l'heure est inexacte, et qu'elle doit être ajustée de nouveau.

### **Important :**


*Après avoir ajusté l'heure, assurez-vous d'ajuster également vos réglages d'alarme.*

## SOURCE D'ALIMENTATION


Ce radio-réveil a été conçu pour fonctionner uniquement sur la tension standard de 120 volts CA, 60 Hz. Ne tentez pas de faire fonctionner cet appareil sur toute autre source d'alimentation. Vous pourriez endommager votre radio-réveil et annuler la garantie.

Ce radio-réveil devrait être branché à une prise de courant CA qui est toujours commutée. Ne le raccordez pas à une prise contrôlée par un interrupteur mural. Lorsque l'alimentation du radio-réveil est coupée, le système de pile de secours 'Sure-Alarm' prend la relève afin de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme. Pour maximiser la durée de vie de la pile, gardez le radio-réveil branché sur une prise de courant CA commutée en tout temps.

Ce radio-réveil utilise une fiche CA dont l'une des broches est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant CA qui est polarisée. Ceci est une mesure de sécurité. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, il se peut que votre prise soit de type non polarisé et par conséquent défectueux. Ne tentez pas d'annuler la fonction sécuritaire de la fiche en limant ou en coupant la broche plus large ou en remplaçant la fiche. Communiquez avec un électricien certifié qui remplacera votre prise défectueuse.

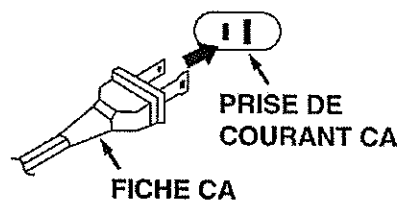

## EMPLACEMENT DES COMMANDES ET VOYANTS

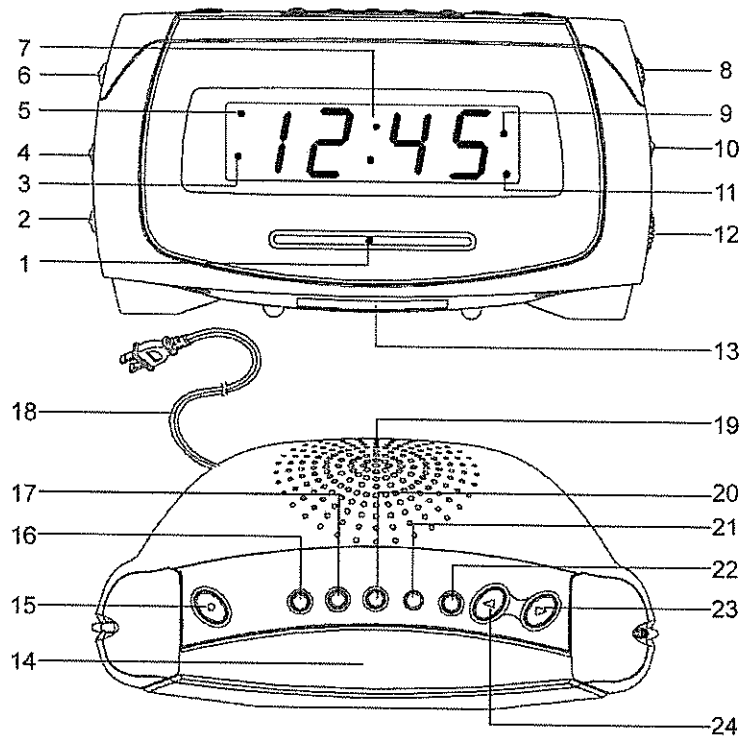

- |  |  |
|--|--|
| 1.) Pointeur illuminé du curseur de syntonisation                | 12.) Commande de SYNTONISATION   |
| 2.) Commutateur d'ATTÉNUATION de l'affichage (ÉLEVÉ/FAIBLE)      | 13.) Compartiment de la pile de secours  |
| 3.) Voyant de mise en marche de l'ALARME 1                       | 14.) Touche de MISE HORS FONCTION DE LA PROLONGATION DU SOMMEIL 'SNOOZE'/MINUTERIE-SOMMEIL 'SLEEP' |
| 4.) Sélecteur de l'ALARME 2. (RADIO/SONNERIE/HORS TENSION 'OFF') | 15.) Touche de MINUTERIE-SOMMEIL 'SLEEP'   |
| 5.) Voyant AM.   | 17.) Touche de SIESTE 'NAP'  |
| 6.) Sélecteur de l'ALARME. (RADIO/SONNERIE/HORS TENSION 'OFF')   | 18.) Cordon d'alimentation CA  |
| 7.) Affichage de l'heure   | 19.) Haut-parleur (arrière du boîtier)   |
| 8.) Commande de VOLUME 'VOL'                                     | 20.) Touche du réglage de l'HEURE  |
| 9.) Voyant de la SIESTE 'NAP'                                    | 21.) Touche de réglage/réinitialisation de l'ALARME 1  |
| 10.) Commutateur des BANDES (AM/FM)                              | 22.) Touche de réglage/réinitialisation de l'ALARME 2  |
| 11.) Voyant de mise en marche de l'ALARME 2                      | 23.) Touche de RÉGLAGE VERS L'AVANT '>'  |
|  | 24.) Touche de RÉGLAGE VERS L'ARRIÈRE '<'  |

## INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

### RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque vous branchez votre radio-réveil dans la prise de courant pour la première fois, l'heure '12:00' PM (midi) commencera à clignoter à l'affichage. Le clignotement cessera lorsque vous aurez réglé l'heure.



- 1.) Appuyez sur la touche de l'heure 'TIME' et relâchez. L'affichage cessera de clignoter et vous pourrez procéder au réglage de l'horloge.
- 2.) Appuyez simultanément sur la touche 'TIME' et sur la touche de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<' pendant au moins deux secondes afin de faire avancer ou reculer l'heure. L'affichage se déplacera rapidement vers l'avant ou l'arrière aussi longtemps que vous appuierez sur les touches.
- 3.) Lorsque l'affichage approche de l'heure exacte, relâchez les touches de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<', puis appuyez successivement sur les touches de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<' afin de déplacer les chiffres d'une minute à la fois, jusqu'à ce que l'heure exacte soit affichée.

Voyant AM



**Remarque :** Observez le voyant AM et assurez-vous d'avoir réglé l'horloge à l'heure exacte, soit AM, soit PM. Si le voyant AM est allumé, l'heure est réglée au mode AM. Si le voyant AM est éteint, l'heure est réglée au mode PM.

## RÉGLER LES HEURES DE RÉVEIL

Ce radio-réveil possède deux alarmes séparées qui peuvent être réglées et utilisées indépendamment. Vous pouvez utiliser les alarmes pour réveiller deux personnes à des heures différentes ou vous pouvez utiliser une alarme pour le réveil pendant les jours de la semaine et une autre, pour le réveil au cours de la fin de semaine. La procédure de réglage pour l'heure de réveil est la même pour les deux alarmes.

- 1.) Maintenez enfoncée la touche de réglage ALM1 ou ALM2. L'affichage changera de l'heure actuelle à l'heure de réveil de l'alarme 1 ou 2.
- 2.) Tout en tenant la touche de réglage ALM1 ou ALM2 enfoncée, maintenant la touche de RÉGLAGE VERS L'AVANT '>' ou l'ARRIÈRE '<' pendant au moins deux secondes afin de faire avancer ou reculer l'heure de réveil que vous désirez. L'affichage se déplacera rapidement vers l'avant ou l'arrière aussi longtemps que vous appuierez sur les touches.
- 3.) Lorsque l'affichage approche de l'heure de réveil, relâchez les touches de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<', puis appuyez successivement sur les touches de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<' afin de déplacer les chiffres d'une minute à la fois, jusqu'à ce que l'heure de réveil soit affichée.

*Remarque : Observez le voyant AM et assurez-vous d'avoir réglé l'horloge à l'heure de réveil désirée, soit AM, soit PM. Si le voyant AM est allumé, l'heure est réglée au mode AM. Si le voyant AM est éteint, l'heure est réglée au mode PM.*

## VÉRIFIEZ LES HEURES DE RÉVEIL

Chaque fois que vous désirez vérifier les heures de réveil, appuyez simplement sur les touches de réglage de l'ALARME 1 'ALM 1' ou de l'ALARME 2 'ALM 2'. L'affichage changera de l'heure actuelle à l'heure de réveil. Relâchez les touches de réglage 'ALM 1' ou 'ALM 2' afin de revenir à l'heure exacte.

## ÉCOUTER LE SON DE LA RADIO


*Remarque : Réglez l'horloge avant d'appuyer sur la touche de mise en marche/arrêt de la radio 'RADIO ON/OFF' pour mettre la radio en marche pour la première fois.*

- 1.) Réglez le sélecteur des bandes 'Band' à la bande de syntonisation désirée 'AM' ou 'FM'.
- 2.) Réglez la commande de volume 'VOL' à un niveau faible.
- 3.) Appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt de la radio 'RADIO ON/OFF' afin de mettre la radio en marche. Le pointeur du curseur de la radio s'allumera.
- 4.) Choisissez votre station désirée à l'aide de la commande de syntonisation 'TUN'.
- 5.) Ajustez la commande de volume au niveau désiré.
- 6.) Lorsque votre écoute est terminée, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt de la radio 'RADIO ON/OFF' afin de mettre celle-ci hors fonction 'OFF'.

## RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ANTENNES

### AM

L'antenne AM à barre est située à l'intérieur du boîtier. Si la réception du AM est faible, changez la position du boîtier jusqu'à ce que l'antenne interne capte le signal le plus puissant.

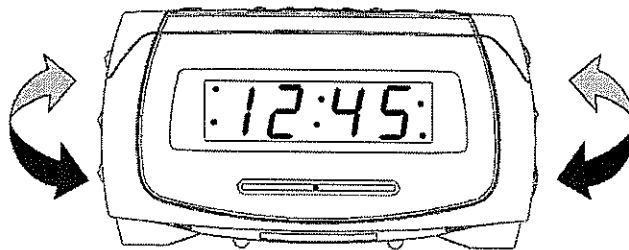

### FM

L'antenne FM est intégrée dans le cordon d'alimentation CA. Si la réception du FM est faible, essayez de varier la position et l'orientation du cordon d'alimentation jusqu'à ce que vous captiez le signal le plus puissant.

## RÉVEIL AU SON DE LA RADIO

- 1.) Mettez la radio en marche et choisissez la bande, la station et le niveau du volume que vous désirez entendre lorsque l'alarme est activée, puis remettez le radio-réveil hors fonction 'OFF'.
- 2.) Revérifiez les réglages de l'heure de réveil pour l'alarme que vous utilisez, soit 'ALM 1', 'ALM 2' ou les deux alarmes.
- 3.) Réglez le sélecteur d'alarme 'ALM' pour une ou deux alarmes à la position de la 'RADIO'. Les voyants d'alarme (ALM 1 ou 2 ou les deux) s'allumeront pour confirmer que les alarmes sont réglées.



- 4.) Au moment programmé du réveil, la radio se mettra en marche. Elle jouera pendant une heure, puis se mettra automatiquement hors fonction.
- 5.) Pour arrêter plus tôt la radio, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt de la radio 'RADIO ON/OFF'. La radio arrêtera, mais l'alarme demeurera en mémoire et activera de nouveau la radio à la même heure le lendemain.
- 6.) Si vous ne désirez pas que l'alarme mette la radio en marche le lendemain, réglez le sélecteur approprié de l'alarme 'ALM' à la position hors fonction 'OFF'.

## RÉVEIL AU SON DE LA SONNERIE

- 1.) Revérifiez les réglages de l'heure de réveil pour l'alarme que vous utilisez, soit 'ALM 1', 'ALM 2' ou les deux alarmes.
- 2.) Réglez le sélecteur d'alarme 'ALM' pour une ou deux alarmes à la position de la sonnerie 'BUZZER'. Les voyants d'alarme (ALM 1 ou 2 ou les deux) s'allumeront pour confirmer que les alarmes sont réglées.
- 3.) Au moment programmé du réveil, la sonnerie se mettra en marche. Elle jouera pendant une heure, puis se mettra automatiquement hors fonction.
- 4.) Pour arrêter plus tôt la sonnerie, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt de la radio 'RADIO ON/OFF'. La sonnerie arrêtera, mais l'alarme demeurera en mémoire et activera de nouveau la sonnerie à la même heure le lendemain.
- 5.) Si vous ne désirez pas que l'alarme mette la sonnerie en marche le lendemain, réglez le sélecteur approprié de l'alarme 'ALM' à la position hors fonction 'OFF'.

## FONCTIONNEMENT DE LA RADIO ET DE LA SONNERIE

Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'une alarme vous réveille au son de la radio et l'autre, au son de la sonnerie. Réglez simplement les sélecteurs 'ALM1' et 'ALM2' aux positions désirées.

### ALARME JUMELÉE À LA PROLONGATION DU SOMMEIL 'SNOOZE'

Lorsque le radio-réveil sonne le matin, vous pouvez appuyer sur la barre de prolongation du sommeil 'SNOOZE' afin d'obtenir quelques minutes supplémentaires de sommeil. L'alarme arrêtera pendant environ 9 minutes, puis se remettra en marche.


*Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur la barre 'SNOOZE', l'affichage change de l'heure actuelle à l'affichage des 'minutes et des secondes'. Les minutes seront les derniers chiffres qui apparaîtront à l'affichage de l'heure et les secondes continueront à avancer. Lorsque vous relâchez la barre de la prolongation du sommeil, l'affichage revient à l'heure exacte.*

## MINUTERIE DE SIESTE 'NAP'

Ce radio-réveil est doté d'une minuterie de sieste. Utilisez la minuterie de sieste pour vous réveiller après une sieste sans déranger vos réglages d'alarme quotidiens. La minuterie de sieste peut être utilisée pour effectuer une sieste pendant une durée maximale de 99 minutes.

### Régler la minuterie de sieste :

- 1.) Appuyez sur la touche de sieste 'NAP'. 'n30' apparaît à l'affichage, vous indiquant une durée de sieste de 30 minutes et le voyant 'NAP' s'allumera. Après 30 minutes, la sonnerie se fera entendre.

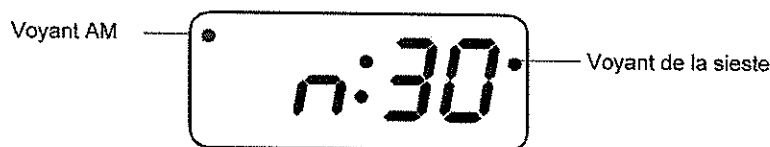

- 2.) Pour ajuster la durée de la minuterie de sieste, maintenez la touche 'NAP' enfoncée et appuyez successivement sur la touche de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<' jusqu'à ce que l'affichage indique la durée de sieste désirée. Vous pouvez choisir de 1 à 99 minutes.

*Remarque : Lorsque vous changez la durée du réglage de la minuterie de sieste, le nouveau réglage devient le réglage par défaut. Par exemple, si vous changez la durée de la sieste de 30 à 45 minutes, le nouveau réglage par défaut deviendra 45 minutes. La prochaine fois que vous appuyerez sur la touche 'NAP', la minuterie de sieste sera de 45 minutes et vous pourrez changer le réglage à partir de cette durée.*

*Toutefois, s'il y a une panne de courant et aucune pile de secours n'est installée, la minuterie de sieste reviendra au réglage par défaut de 30 minutes.*

- 3.) Lorsque la minuterie de sieste terminera son compte à rebours à '00', la sonnerie se mettra en marche. Appuyez sur la touche de prolongation du sommeil 'SNOOZE' afin de mettre la sonnerie hors fonction.


*Remarque : Si vous n'appuyez pas sur la touche 'SNOOZE' pour mettre la sonnerie hors fonction, celle-ci continuera pendant une heure, puis se mettra hors fonction.*

Pour annuler la minuterie de sieste avant que la sonnerie ne se mette en marche, appuyez sur la touche 'SNOOZE' en tout temps. L'indicateur de sieste 'NAP' s'éteint et la sonnerie ne se mettra pas en marche.

## MINUTERIE-SOMMEIL AU SON DE LA MUSIQUE

Vous pouvez programmer la minuterie-sommeil pour jouer la radio pendant un maximum de 99 minutes, puis se mettre automatiquement hors fonction.

- 1.) Appuyez sur la touche de minuterie-sommeil 'SLEEP'. 'L30' apparaît à l'affichage; la radio se met en marche, joue pendant 30 minutes, puis se met automatiquement hors fonction.

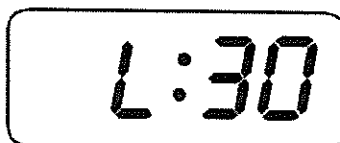

- 2.) Pour ajuster la durée de la minuterie-sommeil, maintenez la touche 'SLEEP' enfoncée et appuyez successivement sur la touche de réglage vers l'avant '>' ou l'arrière '<' jusqu'à ce que l'affichage indique la durée de minuterie-sommeil désirée. Vous pouvez choisir de 1 à 99 minutes.

*Remarque : Lorsque vous changez la durée du réglage de la minuterie-sommeil, le nouveau réglage devient le réglage par défaut. Par exemple, si vous changez la durée de la minuterie-sommeil de 30 à 45 minutes, le nouveau réglage par défaut deviendra 45 minutes. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche 'SLEEP', la minuterie de sieste sera de 45 minutes et vous pourrez changer le réglage à partir de cette durée. Toutefois, s'il y a une panne de courant et aucune pile de secours n'est installée, la minuterie de sieste reviendra au réglage par défaut de 30 minutes.*

- 3.) Lorsque la minuterie-sommeil terminera son compte à rebours à '00', la radio se mettra automatiquement hors fonction.

Pour annuler l'activation de la minuterie-sommeil et mettre la radio hors fonction avant que le compte à rebours n'atteigne '00', appuyez sur la touche 'SNOOZE' en tout temps.

*IMPORTANT : N'oubliez pas que les réglages de la station de radio et du volume que vous avez choisi pour l'activation de la minuterie-sommeil au son de la radio sont les mêmes réglages que vous entendrez si vous réglez l'alarme pour le réveil au son de la radio le lendemain matin.*

## COMMANDE D'ATTÉNUATION DE L'AFFICHAGE

La commande d'atténuation de l'affichage 'DIMMER' est réglée à la position élevée 'HI' à notre usine. Si vous trouvez que l'affichage de l'horloge est trop brillant dans une pièce sombre, réglez la commande d'atténuation à la position faible 'LO'.

## ENTRETIEN

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Veuillez consulter un centre de service autorisé pour tout appel de service. Pour plus de détails, consultez la page de la garantie de ce guide d'utilisation.

Si le boîtier de l'appareil est poussiéreux, essuyez le fini extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec seulement. N'utilisez jamais d'aérosols ni de polis pour nettoyer le boîtier.

Si le boîtier se salit ou s'il y a des traces d'empreintes digitales, vous pouvez l'essuyer à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humecté d'une solution savonneuse légère et d'eau. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant CA avant le nettoyage et ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur du boîtier.

*Remarque : S'il n'y a pas de pile dans le compartiment de la pile, les réglages de l'heure et de l'alarme seront perdus lorsque vous rebrancherez le cordon d'alimentation pour effectuer le nettoyage du boîtier. Réglez de nouveau l'horloge et les heures de réveil après avoir rebranché le cordon d'alimentation.*

## GARANTIE D'UN APPAREIL DE DIVERTISSEMENT EMERSON

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil de divertissement EMERSON. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, se conforme à de normes de qualité. Dans des conditions normales d'usage, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années. Cependant, en cas de problèmes, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie.

Les appareils de divertissement EMERSON sont garantis, à l'usage normal, contre tous défauts de matériaux et de fabrication pour les période spécifiées ci-dessous à condition que les dits appareils aient été installés et utilisés tel qu'explique dans le manuel d'instruction.

PRODUIT	MAIN-D'OEUVRE
Produits Audio	1 an
Telecommande	90 jours
Radio-réveils	1 an

L'obligation de EMERSON, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'oeuvre pertinente, ou, à notre discrétion, au remplacement de tout appareil de divertissement qui présente des défauts de fabrication pendant le période de garantie.

Les pièces remplacées fournies en rapport avec cette garantie, sont couverts pour une période égale à la portion restante de la garantie de l'équipement original.

### OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. Par conséquent, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale affichant clairement la date. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable de l'expédition de l'appareil à destination et en provenance du centre de service.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils électriques domestiques de EMERSON achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'apparence ni aux accessoires y compris, mais ne s'y limitant pas, les antennes, le boîtier, pièces du boîtier, boutons, piles, couvercles, câbles de raccord, cassettes et disques compacts. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la maintenance, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le guide d'utilisation, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de EMERSON, à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causée par ou résultant de conditions environnementales anormales, de réparations inadéquates effectuées par un service non autorisé, un entretien inadéquat, des réparations ou modifications effectuées par le client, de mauvais traitements ou un fonctionnement inadéquat, la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, incluant le branchement à un circuit à tension incorrecte.

La garantie de cet appareil électrique domestique ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés.

EMERSON se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations à cet appareil, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux appareils fabriqués auparavant.

Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et EMERSON n'assume aucune responsabilité ni n'autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit. En aucune circonstance, EMERSON et ses détaillants EMERSON ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ni de tout retard dans l'application de cette garantie attribuable à des causes indépendantes de notre volonté.

En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l'acheteur peut avoir d'autres droits spécifiques et, si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en vigueur.

### COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU RÉPARATIONS

En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand EMERSON qui vous a vendu cet appareil, ou en communiquant directement avec nous :

#### SONIGEM SERVICE

300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1

PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871



**EMERSON RADIO CORP.**

**EMERSON**  
**Part No. : 16-2898EF**  
**505-03**

**Imprimé en Chine**